はじめに お読み ください

# SHARP UX-MF70CL / UX-MF70CW UX-MF80CW

### セットアップガイド

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 このセットアップガイドは、本機をはじめてお使いになる場合のセットアップ方法について説明しています。 詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。

このセットアップガイド内の親機のイラストは、UX-MF70CLのものを使用しています。

こちらの面では、本機を電話回線と接続し、電話・ファクシミリとしてお使いになるための設置のしかたについて説明しています。


UX-MF70CL / UX-MF80CL

UX-MF70CW / UX-MF80CW

…… (1個)

…… (2個)

### 付属品を確認する

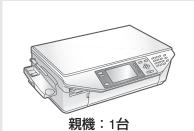



UX-MF70CL / UX-MF80CL …… (1台)

UX-MF70CW / UX-MF80CW …… (2台)



受話器 受話器コード:1本

HP132 黒 (小)


HP136 カラー (小):1個 使います。

インクカートリッジ

インクカートリッジカバー:1個

**:1個** ※インクカートリッジの保管用に

充電器(子機用)



充電池ふた(子機用):

…… (2個)

電話機コード

(約1.5m):1本

セットアップガイド (本書) CD-ROM

取扱説明書

保証書

: 1枚

充電池(子機用)

UX-MF70CL / UX-MF80CL

UX-MF70CW / UX-MF80CW

…… (1個)

…… (2個)

: 1 冊

: 1部

: 1枚


● 本機をパソコンと接続するためのUSBケーブルやLANケーブルは付属していません。市販のものをお買い求めください。


### 親機を電話回線に接続する

### **1.** テープを取り除く

●親機を持ち運ぶとき、この部分を持たないでください。 壊れる恐れがあります。

●お買いあげ時は、本体内部のインクキャリッジがテープで 仮止めされています。電源を入れる前に、プリンタカバー を開けて、必ず取り除いてください。テープを取り除いた あとは、もとどおりプリンタカバーを閉じてください。

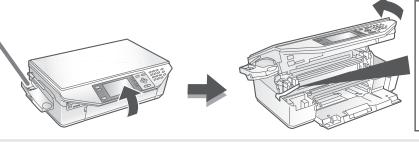

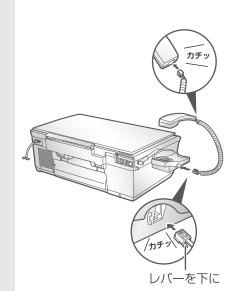

4. 日付・時刻を設定する

① 電源が入り、画面にメッセージが

表示されたら 🛑 を押します

### $oldsymbol{2}$ . 受話器コードを取り付ける $oldsymbol{3}$ . 電話回線を接続してから、電源コードを接続する


#### 電話回線を接続 電源コードを接続 回線接続端子 **AC100V** 電源コンセント 差し込み 🗞 カチッ プラグ アース 電話線 (H) レバーを上に 端子 差込口 アース線 電話機コード (本体背面右側の回線接続端子へ) ー、漏電した場合の感電事故防止のた

●本機には、回線種別を自動的に設定する機能があります。 この機能を正しく働かせるために、電話回線を接続してか ら電源コードを接続するようにしてください。

●ひかり電話などの光回線やADSL、ISDNなどに接続すると きは、取扱説明書の「いろいろな接続」をご覧ください。

## ③ ダイヤルボタンで時刻を入れます





となりにあります。

販のものをご購入ください。

め、アース線をアース端子へネジ止めし

ます。アース端子は電源コード接続部の

アース線は付属しておりませんので、市



●ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので 日付・時刻を正しく設定してください。

② ダイヤルボタンで日付を入れます

2007年 9月 14日

(年は西暦の下2ケタ)

●数字を入れまちがえたときは、○ (取消)<sup>※</sup> を押して、もう一度入れ直します。



4 を押します

### **5.** 携帯とくとくダイヤルの設定をする

(1) 画面にメッセージが

表示されたら、 を押す

携帯とくとくダイヤルとは、携帯電話へ電話をかけるときに、通話料がおトクになるサービスです。携帯とくとくダイヤル **定して電話をかけることができません。** では、番号の前に「事業者識別番号」(例:NTT東日本0036、NTT西日本0039など)をつけてダイヤルすることにより、各 **そのため、この設定は利用できませんので、** 通信事業者が設定した通話料を選びます。本機能について詳しくは、取扱説明書の197~198ページをご覧ください。

○ひかり電話をご利用のときは「はい」

➡ 携帯とくとくダイヤルの設定は終了します。

○ひかり電話をご利用でないときは「いいえ」



○ [NTT東日本0036]

)「NTT西日本0039」(「事業者識別番号」を入力する(最大6ケタ)

②の項目で「はい」を選んでください。

ひかり電話では、電話会社(通信事業者)を指

○「その他事業者」

を押す



(5) (事) を押す

● 1 つ前に戻るときは、○ (戻る) または (取消)を押します。

### インクカートリッジをセットする


○IP電話(ひかり電話などを除く)をご利用のときは「あり」

➡ (■)を押し、ダイヤルボタンで「加入電話選択番号」を入力する(最大6ケタ)

④ を押し、 で「IP電話利用」を選ぶ

○IP電話をご利用でないときは「なし」

### 1. 操作パネルを開いて、次にインクカートリッジを袋から取り出して保護シールをはがす

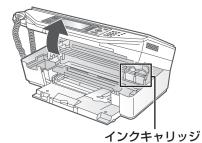

**①注意** 

操作パネルを開くと、インクキャ リッジが右端まで移動します。 インクキャリッジが移動し ているときは、手を触れな いでください。けがの原因 となるおそれがあります。



保護シール

銅製の電極部分




- ●インクカートリッジのインクノズルや、銅製の電極部 分には手を触れないでください。インク詰まり、損傷、 電気の接触不良の原因となります。
- ●銅製の電極部分をはがさないでください。この部分はイ ンクカートリッジが動作するために必要な部分です。

### **2.** インクカートリッジを取り付け、操作パネルを閉じる

「カチッ」と音がして操作パネルが固定されるまで操作パネルを開いてください。また、壁な

どに当たらないように、操作パネルを開けるときは、アンテナを前に倒しておいてください。

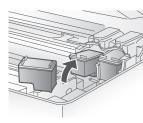

●左側に付属のカラーインク、 右側に付属の黒インクをセットします。 ●「カチッ」と音がして、カートリッジが 動かなくなるまで押し込んでください。 カートリッジをまちがえていると、正し く取り付けられません。





## A4プリント用紙をセットして、プリンタの位置調整をする

インクカートリッジを取り付けたあと、A4サイズの新しい用紙をセットしてプリンタ位置調整をします。 プリンタ用紙は付属していません。別売の推奨紙をお買い求めください(詳しくは取扱説明書をご覧ください)。

用紙補助トレイを引き出す

**1.** 用紙トレイを開き、

立てる









3. 用紙ガイドをスライドさせて、 A4用紙サイズに合わせる

用紙はトレイの右側に合わせます。

4. ① 〇 (操作ガイド) を押し、 を押す

プリンタ位置調整の説明が表示されますので、画面の案内にしたがって操作してください。 新しいインクカートリッジを取り付けた場合、「プリンタ位置調整が必要です♪操作が」が 表示され、◯(操作ガイド)を押すだけでプリンタ位置調整のガイドが表示されます。

② (プリンタ位置調整)を押す



プリンタ位置調整が始まります。 プリント中は プリンタカバーを 絶対に開けないでください。

### 親機のアンテナを立てる



● はじめてお使いになるときは、 必ず10時間以上充電 ●詳しくは取扱説明書をご覧ください。

USBケーブルや LANケーブルで パソコンと接続 してお使いにな る場合は、裏面 をご覧ください。



#### 本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになりたい方は、付属の CD-ROM からドライバをインストールしてください。

■ パソコン側で必要な動作環境

本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に下記の動作環境が必要です。

	対応OS	USB接続の場合:Windows <sup>®</sup> 2000/XP/Vista プレインストールモデル LAN接続の場合:Windows <sup>®</sup> 2000(SP4以降)/XP/Vista プレインストールモデル Mac OSには対応しておりません。	必要インター フェース	USB インターフェース(長さ 5m 以内の USB ケーブル) (USB1.1 と USB2.0(フルスピード)に対応) または LAN インターフェース(10BASE-T/100BASE-TX)	
	必要CPU	Windows <sup>®</sup> 2000∕XP:Pentium Ⅲプロセッサ 500MHz以上 Windows Vista <sup>®</sup> :プロセッサ 800MHz以上 (Windows Vista <sup>®</sup> が正常に動作する環境でお使いください)	必要ハード ディスク空き容量	300MB以上	
	必要メモリ	Windows <sup>®</sup> 2000/XP:128MB以上(256MB以上推奨) Windows Vista <sup>®</sup> :512MB以上(1GB以上推奨) (Windows Vista <sup>®</sup> が正常に動作する環境でお使いください)	CD-ROMドライブ	必要	

#### ■ 接続方法

本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法があります。接続方法が異なりますので、下記の内容をお読みのうえ、それぞれの説明をご覧ください。

- ・本機を直接パソコンと接続してお使いになるとき (『130mg 1. USB接続ケーブルで接続するとき)
- ・ブロードバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の機器を、ネットワーク環境に 接続してお使いになるとき(LOT2.LANで接続するとき)
- インストールできるソフトウェア

#### ご注意

USBケーブルやLANケーブルは本機に付属していません。 市販のものをお買い求めください。

<b>ドライバ</b>	パソコンから本機をプリンタやスキャナとして使えるようにするためのソフトウェアです。接続方法
※このページの説明にしたがってインストールしてください。	(USB / LAN)に合わせて2種類のドライバがあります。
ユーティリティソフト	ドライバの機能を補助するソフトウェアです(インストールしなくてもお使いになれます)。
※付属の CD-ROM をパソコンにセットして、「ユーティリティ	下記の4種類があります。
ソフト」→「インストールしたいソフト名」の順にクリック します。 以降は画面の案内にしたがってインストールしてください。	<ul> <li>●ボタンマネージャ(USB接続用ドライバインストール時)</li> <li>本体側でスキャンの操作をするときに、連続して画像を読み取れるようにするソフトウェアです。</li> <li>● SHARPDESK Ver3.1 (USB接続用ドライバインストール時)</li> <li>スキャンして読み取った画像を管理するソフトウェアです。</li> <li>● PC-FAX ユーティリティ(LAN接続用ドライバインストール時)</li> <li>パソコンからファクス送信機能を使用するためのソフトウェアです。</li> <li>●録音データ変換ツール</li> <li>外部メモリーに保存した通話録音などの音声データをパソコンで聞いたり、データ変換するためのソフトウェアです。</li> </ul>
電子マニュアル  ※付属の CD-ROM をパソコンにセットして、「電子マニュアル」 をクリックします。 「エクスプローラで聞く」をクリックするとフォルダが聞きま	パソコンで使用できる取扱説明書です。下記の3種類があります。  ● UXMF70_80_online_manual.pdf  本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになるための操作について説明しています。  ■ Sharpdock User's Guide pdf

Sharpdesk User's Guide.pdf

ButtonManager.txt

ユーティリティソフト「SHARPDESK」の取扱説明書です。

ボタンマネージャの登録方法について説明しています。

## USB接続ケーブルで接続するとき

「エクスプローラで開く」をクリックするとフォルダが開きま


すので、必要なものをパソコンにコピーしてお使いください。

USBケーブルは、このセットアップガイドの操作手順に従って接続してください。 先に接続されますと、ソフトウェアが正しくインストールされない場合があります。

本機とパソコンは、まだ 接続しないでください。 本機の電源が入っている ことを確認してください



**1.** パソコンを起動し、管理者 (Administrator)権限でログオンする





#### Windows<sup>®</sup>XP



USBケーブルが接続されています。 以下の操作を行ってください。

- ① USBケーブルを抜く
- ② [キャンセル]をクリックする
- ③ 手順の 2 から操作する

2. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットして、自動的にイン ストーラが起動したら「ドライバ インストール」をクリックする



付属のCD-ROMをセットしても自動的にインストーラ が起動しないときは、下記の操作で起動してください。

Windows Vista® の場合は、◎ ボタンをクリックし て[コンピュータ]をクリックし、[CD-ROM]アイコ ン((…)) をダブルクリックする Windows®XPの場合は、[スタート]ボタンをクリッ クして[マイコンピュータ] (動) をクリックし、 [CD-ROM]() アイコンをダブルクリックする -Windows<sup>®</sup>2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブル クリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする

**3.** 「USB接続で使用する」をクリック する



**4.** 「インストール開始」をクリックする



**5.** 「次へ」をクリックする



**り** インストーラ以外のプログラムを 終了し、「次へ」をクリックする



### 7. 本機とパソコンがUSBケーブルで 接続されていないことを確認し、 「次へ」をクリックする

ドライバのインストールが始まります。



### **8.** 「完了」をクリックする

「USBケーブルを接続してください。」という メッセージが表示されます。



**9.** 本機の **b** を押して待受画面にする

### **10.** 本機とパソコンをUSBケーブルで 接続する

ドライバのインストールが始まり、すべての ドライバのインストールが完了します。



**11.** 「完了」をクリックする

インストール終了後、インストーラを終了さ せて、CD-ROMをパソコンから取り出してく

## LANで接続するとき

- ADSLやISDN、光回線などに接続するときは、取扱説明書の「いろいろな接続」をご覧ください。
- お客様の必要に応じて、IPアドレスなどの設定を行ってください(詳しくは取扱説明書をご覧ください)。
- <ご注意> ドライバインストール中に本機を操作しないでください。

#### 本機の電源が入っていることを確認 してください

**7.** 接続するブロードバンドルータや スイッチングハブが正しく動作して いることを確認し、背面のLAN接続 端子と、ブロードバンドルータや スイッチングハブのLANポートを LANケーブルで接続する

詳しくは取扱説明書をご覧ください。



- **2.** 本機を待受画面にしたあと、パソコン を起動し、管理者(Administrator) 権限でログオンする
- 3. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットして、自動的にイン ストーラーが起動したら「ドライバ インストール」をクリックする



付属のCD-ROMをセットしても自動的にインス トーラが起動しないときは、下記の操作で起動 してください。

Windows Vista®の場合は、 🚳 ボタンをクリックし て[コンピュータ]をクリックし、[CD-ROM]アイコ ン (🔛) をダブルクリックする Windows<sup>®</sup>XPの場合は、[スタート]ボタンをクリッ クして[マイコンピュータ](🐠) をクリックし、 【CD-ROM](🄜)アイコンをダブルクリックする Windows®2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブル クリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする

**4.** 「LAN接続で使用する」をクリックする



**5.** 「インストール開始」をクリックする 9. 「はい」または「いいえ」をクリックする



**6.** 「次へ」をクリックする



7. 「次へ」をクリックする



**8.** 「検出に成功しました」と表示され たら本機が選択されていることを確 認し、「次へ」をクリックする





本機に挿入するメモリーカードへの接続方式を LAN経由にしたい場合は、「はい」をクリック します。本機にメモリーカードが挿入されてい るとLAN接続に切り替えられません。「はい」 をクリックする前に、本機にメモリーカードが 挿入されていないことを確認してください。

- **10.** 「OK」をクリックする
- **11.** 「完了」をクリックする

ドライバのインストールが始まります。



**12.** 「完了」をクリックする



インストール終了後、パソコンを再起動して ください。その後、CD-ROMをパソコンから 取り出してください。

詳しい操作については、取扱説明書または付属のCD-ROMに入っている「UX-MF70/UX-MF80シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。